

MICROWAVE OVEN 1.4 CUFT

HORNO MICROONDAS 1.4 CUFT



MODEL:PM14011

This product is for domestic use only

Use & Care Manual Important Safeguards

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- 1. Do not attempt to operate this oven with the door-open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- 2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- 3. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
- a. Door (bent),
- b. Hinges and latches (broken or loosened),
- c. Door seals and sealing surfaces.
- 4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

CONTENT

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY	1
CONTENT	1
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	2
INSTALLATION GUIDE	4
GROUNDING INSTRUCTIONS	4
UTENSILS GUIDE	5
COOKING TECHNIQUES	6
SPECIFICATIONS	7
PARTS NAMES	7
CONTROL PANEL	8
OPERATION INSTRUCTIONS	9
QUICK COOK SETTINGS	11
CLEANING AND CARE	13

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING - To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

- 1. Read all instructions before using the appliance.
- 2. Read and follow the specific "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" on page 1.
- 3. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" on page 4.
- 4. Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
- 5. Some products such as whole eggs and sealed containers -for example, closed glass jars- are able to explode and should not be heated in this oven.
- 6. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook, or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
- 7. As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
- 8. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
- a. Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
- b. Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
- c. If materials inside the oven ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
- d. Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use.
- 9. Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling due to surface tension of the liquid. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID. To reduce the risk of injury to person:
- a. Do not overheat the liquid.
- b. Stir the liquid both before and halfway through heating it.
- c. Do not use straight-sided containers with narrow necks.
- d. After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
- e. Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.
- 10. Do not heat oil or fat for deep-frying. It is difficult to control the temperature of oil in microwave oven.
- 11. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squash, apples and chestnuts before
- 12. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
- 13. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food.

- Potholders may be needed to handle the utensil.
- 14. Do not cover or block any openings on the appliance.
- 15. Do not store or use this appliance outdoors. Do not use this product near water, for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
- 16. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or a plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped.
- 17. Do not immerse cord or plug in water. Keep cord away from heated surface. Do not let cord hang over edge of table or counter.
- 18. Use only thermometers, which are specifically designed for use in microwave ovens.
- 19. Do not operate any heating or cooking appliance beneath this appliance.
- 20. Be certain the glass tray and roller rings are in place when you operate the oven.
- 21. This appliance should be serviced only by qualified service personnel, contact nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- 22. When cleaning surfaces of door and oven that comes together on closing the door, use only mild, nonabrasive soaps, or detergents applied with a sponge or soft cloth.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

INSTALLATION GUIDE

- 1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
- 2. Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven but contact qualified service personnel.
- 3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
- 4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
- 5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20cm of space above the oven, 10cm at back and 5cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet on which oven stands.
- 6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
- 7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
- 8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

WARNING Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded, and either:

1) If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance, or 2) Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician or serviceman install an outlet near the appliance.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

The electrical requirements are a 120 volt 60 Hz, AC only, 20 amp. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. The oven is equipped with a 3-prong grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded.

POWER SUPPLY CORD

- 1. A short power supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

- 3. If long cord or extension cord is used:
- a) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
- b) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord, and The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Notes:

If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.

Neither Manufacture nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

RADIO OR TV INTERFERENCE

Should there be any interference caused by the microwave oven to your radio or TV, check that the microwave oven is on a different circuit, relocate the radio or TV as far away from the oven as feasible or check position and signal of receiving antenna.

UTENSILS GUIDE

This section lists which utensils can be used in the microwave, which ones have limited use for short periods, and which ones should not be used in the microwave.

✓ RECOMMENDED

Microwave browning dish — Use to brown the exterior of small items such as steaks, chops, or pancakes. Follow the directions provided with your browning dish.

Microwaveable plastic wrap — Use to retain steam. Leave a small opening for some steam to escape and avoid placing it directly on the food.

Paper towels and napkins — Use for short-term heating and covering; these absorb excess moisture and prevent spattering. Do not use recycled paper towels, which may contain metal and could ignite.

Glass and glass-ceramic bowls and dishes — Use for heating or cooking.

Paper plates and cups — Use for short-term heating at low temperatures. Do not use recycled paper, which may contain metal and could ignite.

Wax paper — Use as a cover to prevent spattering.

Thermometers — Use only those labeled "Microwave Safe" and follow all directions. Check the food in several places. Conventional thermometers may be used on microwave food once the food has been removed from the oven.

✓ LIMITED USE

Aluminum foil — Use narrow strips of foil to prevent overcooking of exposed areas. Using too much foil can damage your oven, so be careful. You should keep distance of 1 inch (2.54cm) between aluminum foil and cavity.

Ceramic, porcelain, and stoneware— Use these if they are labeled "Microwave Safe". If they are not labeled, test them to make sure they can be used safely.

Plastic — Use only if labeled "Microwave Safe". Other plastics can melt.

✓ NOT RECOMMENDED

Glass jars and bottles — Regular glass is too thin to be used in a microwave. It can shatter and

cause damage and injury.

Paper bags — These are a fire hazard, except for popcorn bags that are designed for microwave use

Styrofoam plates and cups — These can melt and leave an unhealthy residue on food.

Plastic storage and food containers — Containers such as margarine tubs can melt in the microwave.

Metal utensils — These can damage your oven. Remove all metal before cooking.

Note:

In case you wish to check if a dish is safe for microwaving, place the empty dish in the oven and microwave on HIGH for 30 seconds. A dish which becomes very hot should not be used.

COOKING TECHNIQUES

Your microwave makes cooking easier than conventional cooking, provided you keep these considerations in mind:

STIRRING

Stir foods such as casseroles and vegetables while cooking to distribute heat evenly. Food at the outside of the dish absorbs more energy and heats more quickly, so stir from the outside to the center. The oven will turn off when you open the door to stir your food.

ARRANGEMENT

Arrange unevenly shaped foods, such as chicken pieces or chops, with the thicker, meatier parts toward the outside of the turntable where they receive more microwave energy. To prevent overcooking, place delicate areas, such as asparagus tips, toward the center of the turntable.

SHIELDING

Shield food with narrow strips of aluminum foil to prevent overcooking. Areas that need shielding include poultry wing tips, the ends of poultry legs, and corners of square baking dishes. Use only small amounts of aluminum foil. Larger amounts can damage your oven.

TURNING

Turn foods over midway through cooking to expose all parts to microwave energy. This is especially important with large foods such as roasts.

STANDING

Foods cooked in the microwave build up internal heat and continue to cook for a few minutes after heating stops. Let foods stand to complete cooking, especially foods such as cakes and whole vegetables. Roasts need this time to complete cooking in the center without overcooking the outer areas. All liquids, such as soup or hot chocolate, should be shaken or stirred when cooking is complete. Let liquids stand a moment before serving. When heating baby food, stir well at removal and test the temperature before serving.

ADDING MOISTURE


Microwave energy is attracted to water molecules. Food that is uneven in moisture content should be covered or allowed to stand so that the heat disperses evenly. Add a small amount of water to dry food to help it cook.

SPECIFICATIONS


Power Consumption:	120V~60Hz, 1450W (MICROWAVE)
Output:	1000W
Operation Frequency:	2450MHz
Outside Dimensions(HxWxD):	11 13/16×21 1/4×17 13/16 in.
Oven Cavity Dimensions(HxWxD):	9 7/16×14 13/16×15 7/8 in.
Oven Capacity:	1.4 cu.ft
Cooking Uniformity:	Turntable System
Net Weight:	Approx. 38.1lb.

PARTS NAMES

- 1. Door Safety Lock System
- 2. Oven Window
- 3. Roller Ring
- 4. Shaft
- **5.** Door Release Button
- 6. Control Panel
- **7.** Wave Guide
- 8. Glass Tray

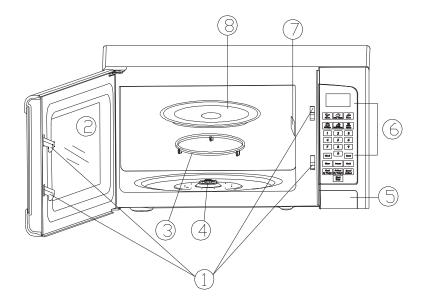

CONTROL PANEL

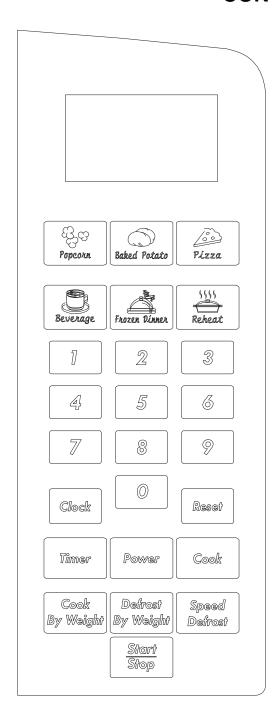

MENU ACTION SCREEN

Cooking time, power, indicators and present time are displayed.

QUICK COOK BUTTONS

Instant settings to cook popular foods

POWER LEVEL

Use to set power levels other than high.

TIMER

Timer functions independently, even while a cooking program is in process.

• соок

Use for multi-stage cooking. It enables cooking at multiple power and time settings automatically.

COOK BY WEIGHT

Programmed cooking based on weight of foods cooked.

DEFROST BY WEIGHT

Programmed defrosting based on the weight of the foods to be defrosted.

SPEED DEFROST

Quick defrost function that alternates defrost and stand times to quickly and effectively defrost foods.

NUMBER PADS(0-9)

Touch to set time or amount.

CLOCK

Sets current time.

RESET

Clears all previous settings.

START/STOP

Touch to start or stop cooking.

OPERATION INSTRUCTIONS

SIGNALS DURING OVEN SETTINGS

ONE SIGNAL: Oven accepts the entry.

TWO SIGNALS: Oven does not accept the entry, check and try again.

SETTING THE CLOCK

1. Touch CLOCK pad.

2. Use the number pads to enter the correct time.

3. Touch CLOCK pad again.

NOTE:

This is a 12 hour clock. When the oven is first plugged in or when power resumes after a power interruption, the display will show ENTER CLOCK TIME. If you prefer to not have the clock displayed, touch RESET.

SETTING THE TIMER

- 1. Touch TIMER.
- 2. Enter the amount of time by touching the number pads.
- 3. Touch START/STOP.

NOTE:

- •Time countdown can be seen in display before clock or cooking time is returned to display.
- •Touch TIMER and then touch RESET to cancel TIMER during timing process.
- •The longest cooking time you can set is 99 minutes and 99 seconds.

SETTING A COOKING PROGRAM

A. One-stage Cooking

- 1. Use the number pads to set a cooking time. You can set a cooking time from one second to 99 minutes and 99 seconds.
- 2. If you want to set a power level other than 100% power, touch POWER LEVEL, and then use the number pads to enter the power level.
- Touch START/STOP to start cooking.

Use single digits to set a cooking power level:

Number pad	Cooking power
9	90%
8	80%
7	70%
6	60%
5	50%
4	40%
3	30%
2	20%
1	10%

B. Two-stage Cooking

Some recipes require different stages of cooking at different temperatures.

- 1. SET STAGE 1:
 - Follow steps 1 and 2 in "One-stage Cooking". DO NOT TOUCH START/STOP
- 2. SET STAGE 2:

Touch COOK then enter proper cooking time and (lower) power level. (Most 2-stage recipes use lower power for second stage.)

3. Touch START/STOP.

NOTE:

• After total time has elapsed, signals sound and END appears in display. Touch any pad or open oven door to clear END before starting another cooking function.

SPEED DEFROST

- 1. Touch SPEED DEFROST.
- 2. Enter desired defrosting time by touching correct number pads.
- 3. Touch START/STOP.

NOTE:

- •The longest defrosting time is 99 min, 99 sec.
- After time has elapsed signals sound and END appears in display. Touch any pad or open door to clear END before starting another cooking function.
- After setting Speed Defrost, oven can be programmed to automatically switch to one or two-stage cooking.
- For Speed Defrost and one stage cooking, follow steps above. Before touching START/STOP, touch COOK, enter time and power level. Then touch START/STOP.
- For Speed Defrost and two stage cooking, follow steps above. Before touching START/STOP, enter two-stage cooking programs.

COOK BY WEIGHT

- 1. Touch COOK BY WEIGHT.
- 2. Enter the one digit code by touching the correct number pad.
- 3. Enter weight.
- 4. Touch START/STOP.

Cook By Weight Code Description

CODE	TYPE	MAX WEIGHT
1	Beef	5 lb. 16 oz.
2	Mutton	5 lb. 16 oz.
3	Pork	5 lb. 4 oz.

NOTE:

- Meat must be defrosted and at refrigerated temperature.
- •Weight must be in pounds and ounces.
- •Ounce weights less than 10 must be preceded by a 0. If label gives weight in pounds only, change the fraction of a pound to ounces using the following chart.

Converting Fractions of a Pound to Ounces

Fractions of a pound	Ounces
Less than .03	0
.03 to .09	1
.10 to .15	2
.16 to .21	3
.22 to .27	4
.28 to .34	5
.35 to .40	6

.41 to .46	7
.47 to .53	8
.54 to 59	9
.60 to .65	10
.66 to .71	11
.72 to .78	12
.79 to .84	13
.85 to .90	14
.91 to .97	15
above .97	go to next
	even

- During cooking, the system will pause automatically and sound to remind user to turn food over, after that touch START/STOP to resume cooking.
- After total cooking time, signals sound and END appears in display. Touch any pad or open oven door to clear END before starting another cooking function.
- •Let meat stand a few minutes before carving.

DEFROST BY WEIGHT

- 1. Touch DEFROST BY WEIGHT pad.
- 2. Enter weight by touching number pads.
- 3. Touch START/STOP pad.

NOTE:

- •Weight must be in pounds and ounces. Ounce weights less than 10 must be preceded by a 0. If label gives weight in pounds only, change the fraction of a pound to ounces using the chart given above. The maximum weight is 5lb.16oz.
- •Turn over food when oven beeps. Touch START/STOP pad to resume defrosting.
- After total defrosting time, signals sound and END appears in display. Touch any pad or open oven door to clear END before starting another cooking function.

SETTING CHILD LOCK

The safety lock prevents unsupervised operation by children.

To set, in standby mode, press and hold RESET for 3 seconds. LOCK is indicated on the display. To cancel, press and hold RESET for 3 seconds. LOCK indication disappears.

QUICK COOK SETTINGS

The QUICK COOK settings allow you to cook or reheat food automatically without entering power level or time.

For smaller portions, simply touch the applicable pad and start. For larger portions, push the pad twice.

FROZEN DINNER, BAKED POTATO and BEVERAGE allow you to cook multiple amounts of the same food. Simply touch pad once, and ENTER AMT appears in the display. Enter the amount of servings and start.

POPCORN

- 1. Touch POPCORN.
- 2. CODE and cooking time appears in the display. POPCORN automatically sets the cooking time for a 3.5 oz. bag of microwave popcorn.
- 3. Touch START/STOP.

NOTE:

• To change the preset POPCORN time: Touch POPCORN twice. ENTER TIME appears in display. Touch number pads to enter minutes and seconds. Touch START/STOP. The longest cooking time is 99 min, 99 sec. This new cooking time will be set as the default one until you change it or next power on.

BAKED POTATO

For 4 to 6 oz. potatoes:

- 1. Touch POTATO once.
- 2. Enter number of potatoes by touching number pads from 1 to 4.
- 3. Touch START/STOP.

For the large 8 to 10 oz. potatoes:

- 1. Touch POTATO twice.
- 2. Enter number of potatoes by touching number pads from 1 to 4.
- 3. Touch START/STOP.

PIZZA

Reheating a slice of pizza:

- 1. Touch PIZZA once. CODE and cooking time appears.
- 2. Touch START/STOP.

Heating a whole frozen pizza:

- 1. Touch PIZZA twice. CODE and cooking time appears.
- 2. Touch START/STOP.

BEVERAGE

For 5 to 7 oz. cups:

- 1. Touch BEVERAGE once.
- 2. Enter number of cups by touching number pads from 1 to 4.
- 3. Touch START/STOP.

For the larger 9 to 11 oz. cups:

- 1. Touch BEVERAGE twice.
- 2. Enter number of mugs by touching number pads from 1 to 4.
- 3. Touch START/STOP.

FROZEN DINNER

For one or two small (7~9 oz.) frozen dinners:

- 1. Touch FROZEN DINNER once.
- 2. For 1 entree, touch the number pad "1". For 2 entrees, touch the number pad "2".
- 3. Touch START/STOP pad.

Microwaving one large (10~12 oz.) frozen dinner:

- 1. Touch FROZEN DINNER twice.
- 2. For 1 entree, touch the number pad "1". For 2 entrees, touch the number pad "2".
- 3. Touch START/STOP.

REHEAT

- 1. Touch REHEAT pad. CODE and cooking time appears.
- 2. Touch START/STOP.

CLEANING AND CARE

- 1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
- 2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
- The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
- 4. Wipe the window on both sides with a damp cloth to remove any spills or spatters.
- 5. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
- 6. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity conditions. In such case, it is normal.
- 7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
- 8. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
- Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
- 10. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
- 11. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- 12. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin, it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DEL HORNO MICROONDAS

- No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que de hacerlo, puede resultar en una exposición dañina a la energía del horno microondas. Es importante que no viole o altere los dispositivos y/o mecanismos de seguridad.
- 2. No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta del mismo, ni permita que residuos de suciedad o limpiadores se acumulen en las superficies internas.
- 3. No opere el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno este cerrada correctamente y que no presente ningún daño en las siguientes partes:
- a. Puerta. (Doblada)
- b. Bisagras y Pestillos (quebrados o flojos).
- c. Sellos de la puerta o superficies selladas.
- 4. El horno no debe ser ajustado o reparado por nadie excepto por personal de servicio propiamente calificado.

CONTENIDO

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA	DEL HORNO
MICROONDAS	1
CONTENIDO	1
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	2
GUÍA DE INSTALACIÓN	
INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA	4
GUÍA DE UTENSILIOS	5
TÉCNICAS DE COCINADO	6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
NOMBRES DE PARTES	8
PANEL DE CONTROL	9
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	10
AJUSTES RÁPIDO DE COCINADO	13
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	15

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar artefactos eléctricos, ciertas medidas de precaución básicas deberán ser observadas, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, choques eléctricos, incendio, lesiones físicas o exposición excesiva a la energía del horno microondas:

- 1. Lea todas las instrucciones antes de usar este artefacto.
- 2. Lea y observe lo indicado como "PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DEL HORNO MICROONDAS" en la página no. 1.
- 3. Este electrodoméstico debe tener una conexión a tierra. Conéctelo solamente a tomas de poder eléctrico que posean una conexión a tierra apropiada. Vea "instrucciones de conexión-tierra" en la página no. 3.
- 4. Instale o conecte este electrodoméstico de acuerdo a las instrucciones de instalación provistas en este manual solamente.
- 5. Algunos productos, tales como los huevos y contenedores sellados por ejemplo envases de vidrio cerrados puede que exploten y no deben ser calentados en este horno microondas.
- 6. Use este artefacto sólo para el propósito para el cual ha sido diseñado, tal como se describe en este manual. No use químicos corrosivos o vapores en este electrodoméstico. Este tipo de horno microondas está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar comida. El mismo no está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
- 7. Como con todos los electrodomésticos, una supervisión estricta es necesaria cuando este producto es usado por niños.
- 8. Para reducir el riesgo de incendio dentro del horno microondas:
- No cocine demasiado la comida. Preste cuidadosa atención cuando coloque papel, plástico u otro material combustible dentro del horno microondas para facilitar el cocinado o calentamiento de alimentos.
- b. Remueva cualquier alambre o ligadura que contenga metal de las bolsas de papel o plásticas antes de colocarlas dentro del horno microondas.
- c. Si algún material se enciende en llamas, mantenga la puerta del horno microondas cerrada, apáguelo y desconéctelo de la fuente de poder eléctrico o baje el interruptor del panel de circuito eléctrico.
- d. No use este horno microondas como sitio de almacenamiento. No deje productos con papel, utensilios de cocina o comida dentro del horno microondas cuando no lo esté usando.
- 9. Líquidos, tales como agua, café o té, puede que se recalienten más allá del punto de ebullición sin que parezca que estén hirviendo debido a la tensión de la superficie del líquido. El típico burbujeo o ebullición visibles cuando el contenedor es retirado del horno microondas no siempre es evidente. ESTO PUEDE RESULTAR EN SALPICADURAS DE LÍQUIDO HIRVIENDO SÚBITAS CUANDO UNA CUCHARILLA U OTRO UTENSILIO ES INTRODUCIDO DENTRO DEL LÍQUIDO CALENTADO.
 - Para reducir el riesgo de lesiones físicas:
- a. No recaliente líquidos.
- b. Revuelva el líquido antes y a mediados del tiempo seleccionado para su calentamiento.
- c. No use contenedores cerrados con aberturas estrechas.
- d. Después de calentado, permita que el contenedor descanse en el horno microondas por un

- corto periodo de tiempo antes de removerlo.
- e. Use extremo cuidado cuando introduzca una cucharilla o utensilio de cocina dentro del contenedor.
- 10. No caliente aceite o grasa para freír. Es difícil controlar la temperatura del aceite o grasa dentro del horno microondas.
- 11. Antes de cocinar alimentos con cáscaras o conchas gruesas, perfore o agujeree los mismos, tales como las papas, calabacines enteros, manzanas y almendras.
- 12. El contenido de teteros o envases para bebes deberá ser mezclado o batido antes de calentarse; la temperatura deberá ser chequeada antes de servir para evitar quemaduras.
- 13. Utensilios de cocina puede que se calienten a causa del calor trasferido por la comida calentada. Un guante para recipientes calientes deberá ser usado para manipular los utensilios.
- 14. No cubra o bloquee ninguna abertura de ventilación de este electrodoméstico.
- 15. No guarde o use este electrodoméstico al aire libre. No use este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca del lavaplatos de cocina, sobre áreas mojadas, cerca de una piscina o lugares similares.
- 16. No use este electrodoméstico si tiene el cable o conector de poder dañado; si no opera correctamente o si se ha caído o dañado.
- 17. No sumerja el cable o conector de poder dentro del agua. Mantenga el cable de poder lejos de superficies calientes. No permita que el cable de poder cuelgue del borde de la mesa o mesón de cocina.
- 18. Solo use termómetros que hayan sido diseñados para uso en hornos microondas.
- 19. No opere ningún calentador o electrodoméstico de cocina debajo de este artefacto.
- 20. Asegúrese que la bandeja de vidrio y el anillo de giro están en su sitio cuando usted vaya a usar el horno microondas.
- 21. Este electrodoméstico deberá ser reparado solo por personal de servicio técnico calificado; contacte el centro de servicio autorizado más cercano para su evaluación, reparación o ajuste.
- 22. Para limpiar la superficie de la compuerta y demás partes del horno microondas, use solamente detergentes suaves y no abrasivos, usando una esponja o tela suave.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

GUÍA DE INSTALACIÓN

- 1. Asegúrese que todos los materiales de empaque dentro del horno microondas sean removidos.
- 2. Chequee el horno microondas de cualquier daño o defecto, tales como: puerta doblada o desalineada; daños en la puerta o superficies selladas; bisagras o pestillos quebrados o flojos; abolladuras o hundimientos dentro de la cavidad o puerta del horno. Si el horno presenta algún daño, no lo use hasta contactar a un personal de servicio técnico calificado.
- 3. Este horno microondas deberá ser colocado sobre una superficie plana y estable, capaz de soportar el peso del mismo y de la comida más pesada que usted planea cocinar dentro del mismo
- 4. No coloque el horno en lugares que generen calor, humedad, ni en ambientes con un elevado grado de humedad ni cerca de materiales combustibles.
- 5. Para un uso correcto, el horno microondas, este deberá disponer de suficiente ventilación. Permita un espacio libre de 20 cm. para la parte superior del horno, 10 cm. para la parte posterior y 5 cm. a cada lado del horno. No cubra o bloquee las aberturas de ventilación de este artefacto. No remueva los pies de soporte sobre los que descansa este horno microondas.
- 6. No opere el horno microondas sin que la bandeja de vidrio, el anillo de giro y el eje del mismo hayan sido colocados correctamente en su sitio.
- 7. Asegúrese que el cable de poder no esté dañado y no se encuentra debajo del horno microondas o sobre cualquier superficie caliente o cortante.
- 8. La toma de poder eléctrico deberá estar en un lugar de fácil acceso para que en caso de emergencia el horno pueda ser desconectado rápidamente.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

Este electrodoméstico debe ser instalado con conexión a tierra. En caso de presentarse un corto circuito, la conexión atierra reduce el riesgo de choques eléctricos, proporcionando una conexión de salida (descarga) para la corriente eléctrica.

ADVERTENCIA: El uso inapropiado del conector con conexión a tierra puede resultar en riesgo de choques eléctricos.

Consulte un electricista calificado, si si tiene dudas sobre la conexión a tierra.

Si es necesario usar un cable de extensión 1) use únicamente una que tenga un conector de tres patas adecuado para conexión a tierra y un receptor aceduado para el conector del horno; la extensión tiene que tener al menos la potencia nominal del horno. o 2) no use una extensión sino que contacte un especialista para que le instale un tomacorriente adecuado en el lugar donde desea instalar el horno.

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS

Los requerimientos eléctricos son: 120 Voltios de Carga, 60 Hz, solo Corriente Alterna y 20 de Amperaje. Es recomendable que se disponga de un interruptor de circuito eléctrico dedicado solo al uso del horno microondas. Este horno está equipado con un conector con conexión tierra de 3 puntas. Este conector debe ser insertado dentro de una toma de poder eléctrico con conexión a tierra instalado apropiadamente.

CABLE DE ALIMENTACIÓN DE PODER:

- Un cable de alimentación de poder corto es suministrado para reducir los riesgos generados por enredos o tropiezos con cables largos.
- Otros tipos de cables de alimentación de poder largos o extensiones eléctricas están disponibles y pueden ser usados siempre y cuando sean utilizados con cuidado.
- 3. Si un cable largo o extensión eléctrica es usada:
- La especificación técnica indicada en el cable o extensión eléctrica deberá ser igual o mayor al voltaje requerido por este articulo electrodoméstico.
- El cable de extensión eléctrica deberá disponer de un conector con conexión tierra de 3 puntas; mientras más largo sea el cable de extensión eléctrica, más deberá prestar cuidado de que el mismo no cuelgue del borde de la mesa o tablero de cocina donde podría ser halado, pisado o tropezado por niños accidentalmente.

NOTAS:

Si usted tiene preguntas acerca de la conexión a tierra o necesita más información acerca de conexión eléctrica apropiada, consulte un electricista o agente de servicio calificado.

Ningún fabricante o agente de venta asumirá ninguna responsabilidad por daños causados al horno microondas o lesiones físicas personales generadas a consecuencia del incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica indicados.

<u>INTERFERENCIA CON LA RADIO O LA TELEVISIÓN</u>

Si hay cualquier interferencia causada por el horno microondas a su radio o TV, compruebe que el horno microondas está en un circuito diferente, coloque el radio o el televisor lo más alejado posible del horno microondas y revise la señal de la antena respectiva.

GUÍA DE UTENSILIOS

Esta sección enumera cuales son los utensilios que pueden ser usados en este horno microondas, los cuales tienen un uso limitado a cortos periodos de tiempo, enumerando así mismo cuales utensilios no pueden ser usados.



✓ RECOMENDADO

PLATO DORADOR DE MICROONDAS – Para dorar alimentos pequeños, tales como filetes de carne, de puerco o panquecas, siga las instrucciones dadas con su plato dorador.

ENVOLTURAS PLÁSTICAS PARA USO DE MICROONDAS – Usados para retener el vapor. Deje una pequeña abertura para liberar parte del vapor y evite colocarlo directamente sobre la comida.

PAPEL DE COCINA O SERVILLETAS – Usados como cubierta para un calentamiento breve; este material absorbe cualquier exceso de humedad y previene salpicaduras. No use papel de cocina reciclado, el cual puede contener metal y encenderse en fuego.


ENVASES Y PLATOS DE VIDRIO O CERÁMICA VIDRIADOS – Usados para calentar o cocinar.

PLATOS Y VASOS DE CARTÓN – Usados para un calentamiento breve a bajas temperaturas. No use papel reciclado, el cual podría contener metal y encenderse en fuego.

PAPEL DE CERA – Usado para cubrir los alimentos y evitar salpicaduras.

TERMÓMETROS – use solamente termómetros diseñados para ser usados en el horno microondas ("Microwave Safe") y siga todas las instrucciones dadas. Chequee la comida con el termómetro en varios lugares. Los termómetros convencionales pueden ser usados en la comida

cocinada en el horno microondas una vez que los alimentos hayan sido removidos del horno.



PAPEL DE ALUMINIO – Use tiras de papel de aluminio para prevenir cocinar en exceso las áreas de comida expuestas. El uso de mucho papel aluminio puede dañar el horno microondas; así que sea cuidadoso. Usted deberá mantener la distancia de 1 pulgada (2.54cm) entre el papel de aluminio y la cavidad interna del horno microondas.

CERÁMICA, PORCELANA Y LOZA – Use estos utensilios si los mismos están etiquetados para uso en el horno microondas ("Microwave Safe"). Si los mismos no están etiquetados para este tipo de uso, haga una prueba primero y confirme si pueden ser usados de una forma segura. Ver Nota al final de esta sección.

PLÁSTICO – use estos utensilios sólo si están etiquetados para ser usados en el horno microondas ("Microwave Safe"). Otros tipos de plástico pueden derretirse y no son recomendables.



✓ NO RECOMENDADO

ENVASES DE VIDRIO Y BOTELLAS – El vidrio regular es muy delgado para ser usado en el horno microondas. Este puede quebrarse y causar daños y lesiones físicas.

BOLSAS DE PAPEL – Estas representan un alto riesgo de incendio, excepto las bolsas de palomitas de maíz, las cuales están diseñadas para uso del horno microondas.

PLATOS O VASOS DE ESPUMA DE POLIESTIRENO – Estos utensilios pueden derretirse y dejar residuos insalubres sobre la comida.

ENVASES DE PLÁSTICO PARA ALMACENAMIENTO Y CONTENEDORES DE COMIDA - Contenedores de plástico, tales como envases de margarina, pueden derretirse en el horno microondas.

UTENSILIOS DE METAL – Estos utensilios pueden dañar su horno microondas. Retire todos los metales antes de cocinar los alimentos.

NOTAS:

Si usted deseara saber si un plato es seguro para ser usado en el horno microondas ("Microwave Safe"), coloque el plato vacío dentro del horno microondas y enciéndalo a temperatura Alta ("HIGH") por 30 segundos. Si el plato se torna excesivamente caliente, no deberá ser usado en el horno microondas.

TÉCNICAS DE COCINADO

Su horno microondas hace la tarea de cocinar más fácil que hacerlo con los hornos convencionales; para ello deberá mantener las siguientes consideraciones en mente:

MEZCLADO

Mezcle los alimentos, tales como cacerolas y vegetales, mientras los cocina para distribuir el calor de una manera uniforme. Los alimentos que están en los bordes externos del plato absorben más energía y se calientan más rápido; así pues, mezcle los alimentos que se encuentren en la parte externa del plato con los que estén hacia el centro del mismo. El horno se apagará cuando usted abra la puerta para revolver su comida.

DISTRIBUCIÓN

Disponga los alimentos con formas disparejas, tales como pedazos de pollo o puerco – con partes más carnosas y gruesas – hacia la parte externa del plato giratorio para que los mismos puedan recibir más energía de microondas. Para prevenir un cocinado excesivo, coloque las partes delgadas y delicadas de comida, tales como puntas de espárragos, hacia el centro del plato giratorio.

PROTECCIÓN

Proteja la comida con tiras de aluminio estrechas para prevenir cocinar excesivamente los alimentos. Las áreas de alimento que necesitan protección incluyen; puntas de alas de pollo, puntas de las piernas de pollo y las esquinas de los platos de horneado cuadrados. Use solamente pequeñas cantidades de papel aluminio; cantidades excesivas pueden dañar su horno microondas.

GIRO

Gire los alimentos en la mitad del tiempo de cocinado para exponer todas las partes a la energía del horno microondas. Esto es especialmente importante para alimentos grandes y gruesos, tales como los asados.

REPOSO

Los alimentos cocinados en el horno microondas acumulan calor interno, el cual continuará cocinando los alimentos por espacio de unos minutos hasta que los mismos se refresquen. Una vez terminado el ciclo de cocinado, permita que los alimentos reposen para completar el cocinado de los mismos, particularmente los alimentos como tartas, pasteles y vegetales completos. Los asados necesitan ser dejados en reposo una vez terminado el ciclo de tiempo de cocinado para completar su cocción, evitando cocinar demasiado las partes externas del mismo. Todos los líquidos, tales como sopas o chocolate caliente, deberán ser agitados o mezclados cuando el cocinado haya terminado. Permita que los líquidos reposen por un momento antes de ser servidos. Cuando caliente comida para bebes, mézclela bien al retirarla del horno y pruebe la temperatura antes de servir el alimento.


HUMEDAD

La energía del horno microondas es atraída por las moléculas de agua. Los alimentos con un contenido de humedad no uniforme deberán ser cubiertos o permitir que reposen una vez terminado el ciclo de cocción para que el calor se disperse de una manera uniforme. Agregue un poco de agua sobre las comidas secas para ayudar a su cocción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Poder de Consumo	120v~60Hz, 1450 Vatios (Microonda)
Poder de Salida	1000 Vatios
Frecuencia de Operación	2450MHz
Dimensiones Externas (Ancho x Altura x Profundidad)	11 13/16×21 1/4×17 13/16 Pulgadas
Dimensiones de la Cavidad del Horno (Ancho x Altura x Profundidad)	9 7/16×14 13/16×15 7/8 Pulgadas
Capacidad del Horno Microondas	1.4 Pies Cúbicos
Uniformidad de Cocinado	Sistema de Plato Giratorio
Peso Neto	Aproximadamente 38.1 Libras

NOMBRES DE PARTES

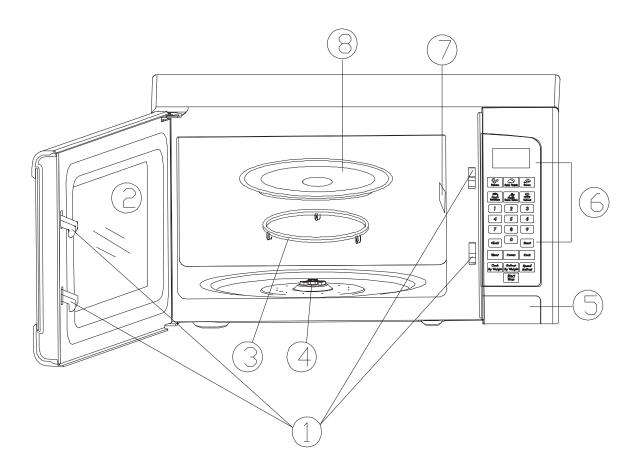

- 1. SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD DE LA PUERTA
- 2. VENTANA DE HORNO MICROONDAS
- 3. ANILLO DE GIRO
- 4. BOTÓN DE LIBERACIÓN DE LA PUERTA
- 5. PANEL DE CONTROL
- 6. SALIDA DE VENTILACIÓN DEL HORNO MICROONDAS
- 7. BANDEJA DE VIDRIO

PANEL DE CONTROL

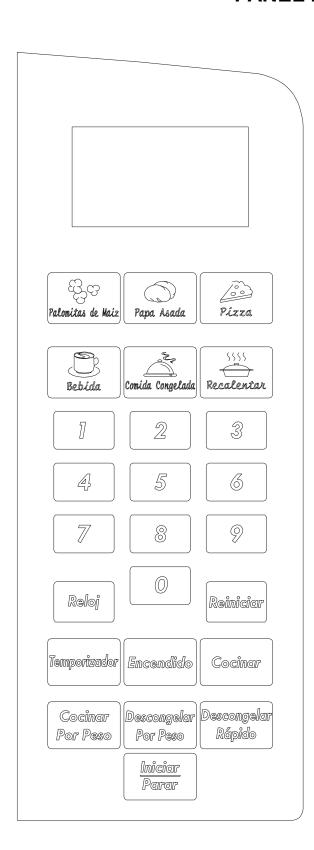

PANTALLA DE MENÚ DE OPCIONES

Muestra el Tiempo de Cocinado, Niveles de Poder, Indicadores y Tiempo Seleccionados.

BOTONES DE COCINADO RÁPIDO

Ajustes instantáneos para cocinar las comidas más populares.

ENCENDIDO

Usado para seleccionar el nivel de poder de calentamiento diferente al alto ("HIGH").

TEMPORIZADOR

El reloj interno del horno microondas el cual funciona independientemente, aún cuando haya un programa de cocinado en proceso.

COCINAR

Use el cocinado de etapa múltiple. Esto permitirá cocinar los alimentos a diferentes niveles de poder y segmentos de tiempo (etapas) automáticamente.

COCINAR POR PESO

Programe el tiempo de cocinado de acuerdo al peso de los alimentos a cocinar

DESCONGELAR POR PESO

Programe el descongelado de alimentos de acuerdo al peso de los mismos

DESCONGELAR RÁPIDO

Función de descongelamiento rápido, que alterna tiempos de descongelamiento y de reposo, para descongelar de una manera rápida y efectiva los alimentos.

PANEL NUMÉRICO (0-9)

Presione para seleccionar el tiempo o peso.

RELOJ

Ajusta la hora del reloj.

REINICIAR

Borra todos los ajustes previos.

• INICIAR / PARAR

PRESIONE PARA INICIAR O DETENER EL COCINADO

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

SEÑALES DURANTE LA PROGRAMACIÓN DE AJUSTES EN EL HORNO MICROONDAS:

UNA SEÑAL: El horno acepto la programación.

DOS SEÑALES: El horno no acepto la programación. Chequee y trate de nuevo.

AJUSTE DEL RELOJ

- 1. Presione el botón de RELOJ.
- Use el teclado numérico para digitar la hora correcta. Usted deberá digitar un mínimo de tres números para ajustar la hora del reloj (un número para la hora y los otros dos para los minutos).
- 3. Presione el botón de reloj de nuevo para confirmar el ajuste de hora.

NOTA:

Este es un reloj de 12 horas. Cuando el horno microondas es conectado por primera vez o cuando el poder eléctrico es restablecido luego de una interrupción del mismo, la pantalla indicará "ENTER CLOCK TIME", señalando que la hora debe ser reajustada. Si usted prefiere no mostrar la hora en la pantalla, presione el botón de "REINICIAR".

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

- 1. Presione el botón del TEMPORIZADOR
- 2. Digite la cantidad de tiempo presionando los números en el panel.
- 3. Presione el botón de INICIAR /PARAR

NOTA:

- El tiempo transcurrido se verá en la pantalla hasta que falten 5 segundos antes de que el reloj o el tiempo de cocinado finalicen.
- Presione el botón del temporizador y luego presione el botón de REINICIAR para cancelar el tiempo seleccionado de cocinado durante el transcurso de la programación.
- El tiempo máximo que podrá colocar es de 99 minutos y 99 segundos.

AJUSTE DE PROGRAMACIÓN DE COCINAR

- A. COCINADO DE UNA SOLA ETAPA
- 1. Use el panel de números para ajustar el tiempo de cocinado. Usted podrá ajustar el tiempo de cocinado desde un segundo hasta 99 minutos y 99 segundos.
- 2. Si usted desea ajustar un nivel de poder diferente (100%), presione el botón de ENCENDIDO y luego use el panel de números para digitar el nivel de poder. Usted puede ajustar el nivel de poder desde 1 hasta 9.
- 3. Presione el botón de INICIAR /PARAR para iniciar el cocinado.

Use dígitos individuales para ajustar el nivel de poder de cocinado:

PANEL NUMERICO	PODER DE COCINADO
9	90%
8	80%
7	70%
6	60%
5	50%
4	40%

3	30%
2	20%
1	10%

B. COCINADO EN DOS ETAPAS:

Algunas recetas requieren etapas diferentes de cocción y en temperaturas diferentes.

- 1. Fijar la etapa 1:
 - Seguir los pasos 1 y 2 de cocinar en una etapa. No toque el botón de INICIO/PARAR
- 2. Fijar la etapa 2:

Toque el botón COCINAR, luego marque el tiempo apropiado de cocción y un nivel de poder (bajo). (La mayoría de las recetas en dos etapas utilizan un poder más bajo para la segunda etapa.)

3. Toque el botón INICIAR/PARAR.

NOTA:

Una vez que el tiempo de cocinado seleccionado ha transcurrido, 4 señales de sonido se escucharán indicando su finalización y la palabra FIN (END) se mostrará en la pantalla. Presione el botón de REINICIAR o abra la puerta del horno microondas para borrar la programación antes de iniciar cualquier otra función de cocinado en el horno.

DESCONGELAR RÁPIDO

- 1. Presione el botón de DESCONGELAR RÁPIDO.
- 2. Digite el tiempo deseado de descongelamiento, presionando el panel numérico.
- 3. Presione el botón de INICIAR /PARAR.

NOTA:

- El tiempo más largo que puede ingresares de 99 minutos con 99 segundos.
- Después de que el tiempo ha transcurrido cuatro sonidos se escucharán y END aparecerá en la pantalla. Presione cualquier botón o abra la puerta para limpiar END antes de iniciar otra función de programación.
- Después de usar la función DESCONGELAR RÁPIDO, el horno puede programarse automáticamente para cambiarse a primera o segunda etapa de programación.
- Para la velocidad de descongelamiento y una etapa de programación, siga los pasos arriba indicados. Antes de pulsar INICIAR/PARAR, pulse COCINAR, introduzca el tiempo y nivel de potencia y luego pulse INICIAR/PARAR

COCINAR POR PESO

- Presione COCINAR POR PESO.
- 2. Presione los dígitos numéricos presionando el número que corresponde.
- 3. Ingrese el peso en números.
- 4. Presione el botón de INICIAR / PARAR.

CODIFICACIÓN PARA COCINADO POR PESO

CÓDIGO	TIPO	PESO MÁXIMO
1	Carne	5 lb. 16 onzas
2	Cordero	5 lb. 16 onzas
3	Puerco	5 lb. 4 onzas

NOTA:

- La carne debe estar descongelada y a temperatura de refrigeración.
- El peso deberá ser medido por libras y onzas.
- Para ingresar el peso en onzas cuando son menos de 10, digite un 0 primero. Si la etiqueta muestra un peso en libras solamente, convierta las libras en onzas, siguiendo la siguiente guía:

CONVERSIÓN DE LIBRAS A ONZAS

MEDIDA POR LIBRA	ONZAS
Menos de .03	0
.03 a .09	1
.10 a .15	2
.16 a .21	3
.22 a .27	4
.28 a .34	5
.35 a .40	6
.41 a .46	7
.47 a .53	8
.54 a 59	9
.60 a .65	10
.66 a .71	11
.72 a .78	12
.79 a .84	13
.85 a .90	14
.91 a .97	15
Por encima de .97	Redondee al siguiente número entero.

- Gire la carne cuando el horno microondas de una señal audible doble. Presione el botón de INICIAR / PARAR para continuar el cocinado.
- Una vez que termine el tiempo de cocinado, usted escuchará 4 señales audibles y la palabra "END" se mostrará en la pantalla. Presione el botón de REINICIAR o abra la puerta del horno para borrar la programación de cocinado antes de iniciar otra función de cocinado.
- Permita que la carne se refresque por espacio de unos minutos antes de cortarla.

DESCONGELAR POR PESO

- 1. Presione el botón de DESCONGELAR POR PESO en el panel de control.
- 2. Digite el peso.
- 3. Presione el botón de INICIAR / PARAR.

NOTA:

- El peso debe ser en libras y en onzas. Para un peso de menos de 10 onzas, hay que digitar el 0 primero. Si la información del peso de los alimentos está solamente en libras, conviértalas en onzas usando la guía anterior.
- Gire los alimentos cuando el horno le indique con dos señales audibles.
- Cuando la programación de descongelamiento haya terminado, el horno le indicará con 4 señales audibles y la palabra "END" se mostrará en la pantalla. Presione el botón de REINICIAR o abra la puerta del horno para borrar la programación antes de iniciar cualquier otra función de cocinado.

AJUSTE DEL MECANISMO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

El mecanismo de seguridad para niños previene contra el uso del horno microondas por niños sin supervisión.

Para ajustarlo, presione y mantenga presionado el botón de REINICIAR por espacio de 3 segundos. La palabra "LOCK" aparecerá en la pantalla.

Para cancelar esta función, presione y mantenga presionado el botón de RESET por espacio de 3 segundos. La palabra "LOCK" desaparecerá de la pantalla.

AJUSTES RÁPIDO DE COCINADO

Los ajustes para COCINAR RÁPIDO le permiten cocinar o recalentar los alimentos de una manera automática sin tener que hacer ajustes en el nivel de poder o tiempo.

Para porciones pequeñas, simplemente presione el botón correspondiente en el panel de control y luego presione el botón de INICIAR / PARAR. Para porciones grandes, presione dos veces el botón correspondiente en el panel de control.

Las opciones de COMIDA CONGELADA, PAPAS ASADA y BEBIDA le permiten cocinar cantidades múltiples de la misma comida. Simplemente presione el botón correspondiente en el panel de control; las palabras (ENTER AMT) aparecerán en la pantalla; digite la cantidad de porciones y presione el botón de INICIAR / PARAR.

PALOMITAS DE MAÍZ

- Presione el botón de PALOMITAS DE MAÍZ una sola vez.
- El código y el tiempo de cocinado aparecerán en la pantalla. La función de PALOMITAS DE MAÍZ automáticamente ajusta el tiempo para una bolsa de 3.5 onzas para maíz de uso en el horno microondas.
- 3. Presione el botón de INICIAR / PARAR

NOTA:

Para cambiar el ajuste automático para el PALOMITAS DE MAÍZ en el horno microondas: presione el botón de PALOMITAS DE MAÍZ dos veces. 'ENTER TIME" aparecerán en la pantalla. Presione los dígitos numéricos correspondientes al tiempo en minutos y segundos que desea. Presione el botón de INICIAR / PARAR. El tiempo más largo es de 99 minutos y 99 segundos.

PAPA ASADA

Para 4 a 6 onzas de papas:

- 1. Presione el botón de PAPA ASADA una sola vez.
- 2. Digite el número de papas presionando los dígitos numéricos correspondientes entre 1 al 4.
- 3. Presione el botón de INICIAR / PARAR.

Para porciones más grandes de papas - de 8 a 10 onzas:

- 1. Presione el botón de PAPA ASADA dos veces.
- 2. Digite el número de papas presionando los números correspondientes entre 1 al 4.
- 3. Presione el botón de INICIAR / PARAR.

PIZZA

Para recalentar un trozo de pizza:

- 1. Presione el botón de PIZZA una sola vez.
- 2. El código y tiempo preestablecido para esta función aparecerán en la pantalla.
- 3. Presione el botón de INICIAR / PARAR.

Para calentar una pizza entera congelada:

- Presione el botón de PIZZA dos veces.
- 2. El código y tiempo preestablecido para esta función aparecerán en la pantalla.
- 3. Presione el botón de INICIAR / PARAR.

BEBIDA

Para medidas de 5 a 7 tazas:

- 1. Presione el botón de BEBIDA una sola vez.
- 2. Digite el número de tazas presionando los dígitos numéricos correspondientes entre 1 al 4.
- 3. Presione el botón de INICIAR / PARAR.

Para medidas más grandes - de 9 a 11 tazas:

- 1. Presione el botón de BEBIDA dos veces.
- 2. Digite el número de tazas presionando los dígitos numéricos correspondientes entre 1 al 4.
- 3. Presione el botón de INICIAR / PARAR.

COMIDA CONGELADA

Para comidas congeladas pequeñas de una a dos bandejas - de 7 a 9 onzas:

- 1. Presione el botón de COMIDA CONGELADA una vez.
- 2. Para un plato de comida congelada, presione el botón numérico "1". Para dos platos de comida congelada, presione el botón numérico "2".
- 3. Presione el botón de INICIAR / PARAR.

Para comidas congeladas más grandes - de 10 a 12 onzas:

- 1. Presione el botón de COMIDA CONGELADA dos veces.
- 2. Para un plato de comida congelada, presione el botón numérico "1". Para dos platos de comida congelada, presione el botón numérico "2".
- 3. Presione el botón de INICIAR / PARAR.

RECALENTAR

- 1. Presione el botón de RECALENTAR en el panel de control. El código y tiempo preajustado para esta función aparecerán en la pantalla.
- 2. Presione el botón de INICIAR / PARAR.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 1. Apague el horno microondas y desconéctelo de la fuente de poder eléctrico antes de limpiarlo.
- 2. Mantenga el interior del horno microondas limpio. Cuando haya rastros de alimentos o derrame de líquidos adheridos a las paredes internas del horno, límpielas con un paño húmedo. Se puede usar un detergente suave si el horno se ensucia demasiado. Evite el uso de rociadores u otros limpiadores fuertes, ya que los mismos pueden manchar, rallar o empañar la superficie de la puerta del horno.
- 3. La superficie externa del horno microondas deberá ser limpiada con un paño húmedo. Para prevenir daños de los componentes internos del horno, no se debe permitir que el agua penetre dentro de las ranuras de ventilación del horno.
- 4. Limpie la ventana de la puerta del horno microondas por ambos lados con un paño húmedo para remover cualquier derrame o residuo de comida.
- 5. No permita que el panel de control del horno se moje. Límpielo con un paño suave y ligeramente húmedo. Cuando limpie el panel de control, deje la puerta del horno abierta para evitar que accidentalmente se encienda.
- 6. Si el vapor se acumula dentro o alrededor de la puerta del horno microondas, límpielo con un paño suave y seco. Esto puede ocurrir cuando el horno es operado en ambientes con un alto grado de humedad. En ese caso, es normal.
- 7. Ocasionalmente, es necesario que la bandeja de vidrio sea removida para su limpieza. Lave la bandeja en agua tibia ligeramente enjabonada o en el lavaplatos automático.
- 8. El anillo de giro y el piso interno del horno deberán ser limpiados regularmente para evitar ruido excesivo. Simplemente limpie la superficie del piso interior con un paño suave con detergente suave. El anillo de giro puede ser lavado con agua tibia ligeramente enjabonada o en el lavaplatos automático. Cuando remueva el anillo de giro del piso interior del horno para su limpieza, asegúrese de colocarlo de regreso en el lugar correspondiente.
- 9. Para remover olores en su horno, mezcle una taza de agua con el jugo y la piel de un limón dentro de un envase hondo para uso de microondas (microwave safe) y deje el horno operar por espacio de 5 minutos. Limpie el horno por dentro completamente y séquelo con un paño suave y seco.
- 10. Cuando sea necesario cambiar la luz del horno microondas, consulte a un técnico de servicio calificado para el reemplazo del bombillo.
- 11. El horno debe ser limpiado regularmente y cualquier residuo de comida removido. Negligencia en mantener el horno en condiciones limpias puede ocasionar el deterioro de la superficie del mismo, lo cual podría afectar adversamente la vida útil del horno, con la posibilidad de resultar en una situación peligrosa.
- 12. Por favor no deseche este electrodoméstico en contenedores de desecho domestico. Este horno deberá ser desechado en los centros de recolección de basura indicados por las autoridades de su región, ciudad o país.



Manual de uso y cuidado Precauciones importantes

Este producto es para uso domestico únicamente.